



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Edukacyjnego pozycjoner obrotowy do robota

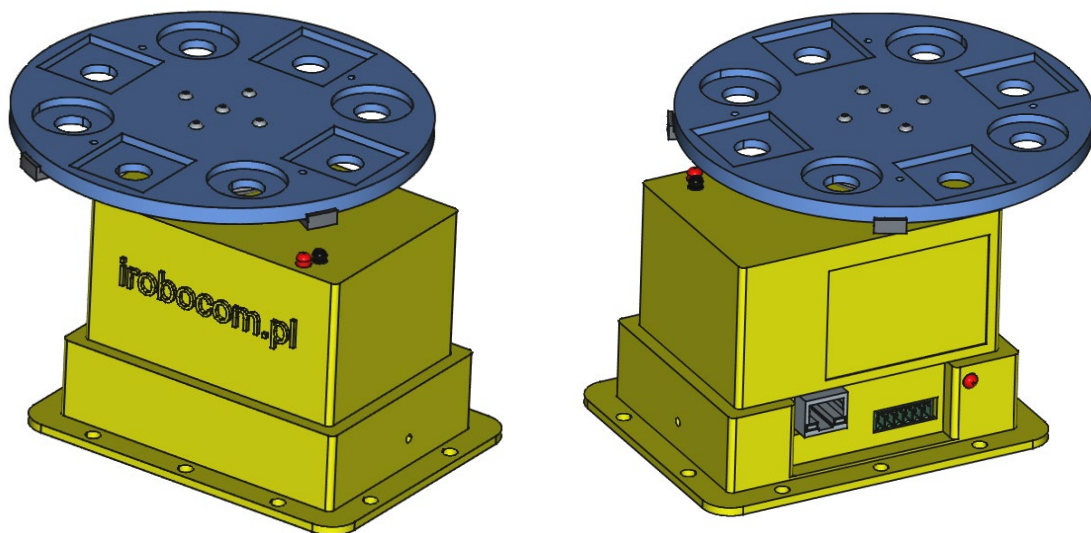

Instrukcja oryginalna

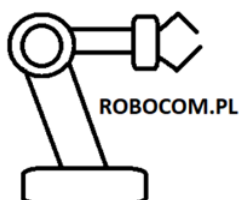

robocom.pl Robert Maruszak
37-300 Leżajsk
Ul Błonie 1a
NIP: 8161468161
e – mail: kontakt@irobocom.pl



**Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i
przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
Instrukcja zawiera ważne informacje o BEZPIECZEŃSTWIE,
MONTAŻU, PRACY I KONSERWACJI.**

Wyprodukowano w Rzeszowie
marzec 2025

Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia.



Uwaga!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą się różnić od zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub specjalistyczne, nieprzewidziane w wersji standardowej. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w niniejszej instrukcji są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania wynikających z postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym serwisem lub sprzedawcą.

Zmiany techniczne i wizualne mogą być wprowadzane bez zapowiedzi, w trakcie procesu modyfikacji i ulepszania produktów. Wszelkie wymiary, wskazówki i dane podane w niniejszej instrukcji obsługi są w związku z tym podawane w sposób niewiążący. Roszczenia zgłaszane na podstawie treści instrukcji obsługi są nieważne.



Uwaga!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać podanych w instrukcji wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia porażeń prądem elektrycznym, pożaru, zranień i uszkodzeń. Z tego względu należy przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia elektrycznego dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich zasad bezpieczeństwa. Należy zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, należy wręczyć jej również instrukcję obsługi/ wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Spis treści

1.	Spis treści.....	3
2.	Zastosowanie.....	4
3.	Dane techniczne	4
4.	Elementy edukacyjnego pozycjonera obrotowego	5
5.	Piktogramy i znaki ostrzegawcze.....	6
6.	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	7
6.1.	Bezpieczeństwo miejsca pracy	7
6.2.	Bezpieczeństwo elektryczne	7
6.3.	Bezpieczeństwo pracy i użytkowania.....	8
7.	Zawartość zestawu	10
8.	Sygnały sterujące pozycjonerem obrotowym.	11
9.	Podłączenie obwodu awaryjnego zatrzymania E-STOP	12
10.	Opis działania	12
11.	Uruchamianie.....	13
12.	Ustawianie	13
13.	Praca z urządzeniem	14
13.1.	Włączanie i wyłączenie	14
13.2.	Próba działania.....	14
14.	Konfiguracja pozycjonera	15
15.	Połączenie WiFi do pozycjonera	16
16.	Konfiguracja Modbus TCP/IP	17
17.	Kody dioda sygnalizacyjnej LED	17
18.	Aktualizacja oprogramowania edukacyjnego pozycjonera obrotowego.....	18
19.	Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie części zamiennych	20
19.1.	Oczyszczanie	20
19.2.	Przechowywanie i transport	20
20.	Usuwanie odpadów i recykling	20
21.	Gwarancja.....	21
22.	Ryzyko resztkowe.....	22
23.	Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	22

2. Zastosowanie

Edukacyjny pozycjoner obrotowy jest przeznaczony do współpracy z robotem w celu pozycjonowania obrotowego małych ładunków lub przedmiotów. Pozycjonuj obrotowy jest pozycjonerem edukacyjnym, pracującym w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym jako maszyna szkoleniowa.

Jedynym przeznaczeniem edukacyjnego pozycjoner obrotowy jest włączenie do lub połączenie z inną maszyną lub wyposażeniem np. z robotem lub sterownikiem PLC.

Urządzenie jest przeznaczone do prac szkoleniowych.

Urządzenie może być używane tylko przez osoby dorosłe. Osoby młodociane powyżej 16 roku życia mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem.



UWAGA!

Producent nie odpowiada za szkody wywołane niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem bądź nieprawidłową obsługą urządzenia.

3. Dane techniczne


Parametry	Dane
Napięcie zasilania	24 V, DC
Maks. pobór prądu	0,5 A
Moc znamionowa silnika DC	25 W
Max. prędkość obrotowa stołu	10 obr/min
Wymiary gabarytowe	130x100x120mm
Średnica stołu obrotowego	140 mm
Maks. udźwig	300 g
Wymiary pozycjonowanego elementu	25x25x25
Skokowy kąt obrotu stołu	45 °(45°,90°,135°,180°)
wejścia sterujące :pravo/lewo	PNP 24 V DC
wejścia sterujące :wyzwalanie skoku stołu	PNP 24 V DC
E-Stop	NC 24 V DC
LAN	Static IP, DHCP(Default), IPv4, TCP/UDP, Modbus TCP/IP
Wi – Fi	2.4~2.5 GHz 802.11 b/g/n/e/i (802.11n, up to 150 Mbps)
Materiał	Aluminium 6063, PET-G
Poziom wibracji	0,98 m/s ² , k=3 m/s ²

Poziom ciśnienia akustycznego	45 dB(A), k=3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	58 dB(A)
Waga	1 kg

Parametry akustyki i wibracji zostały określone zgodnie z normami wymienionymi w Deklaracji Producenta.

Zmiany techniczne i optyczne mogą być wprowadzane bez zapowiedzi w trakcie procesu dalszego rozwoju urządzenia. Wszelkie wymiary, wskazówki i dane podane w niniejszej instrukcji obsługi są w związku z tym podawane w sposób niewiążący. Roszczenia zgłaszane na podstawie treści instrukcji obsługi są nieważne.

4. Elementy edukacyjnego pozycjonera obrotowego

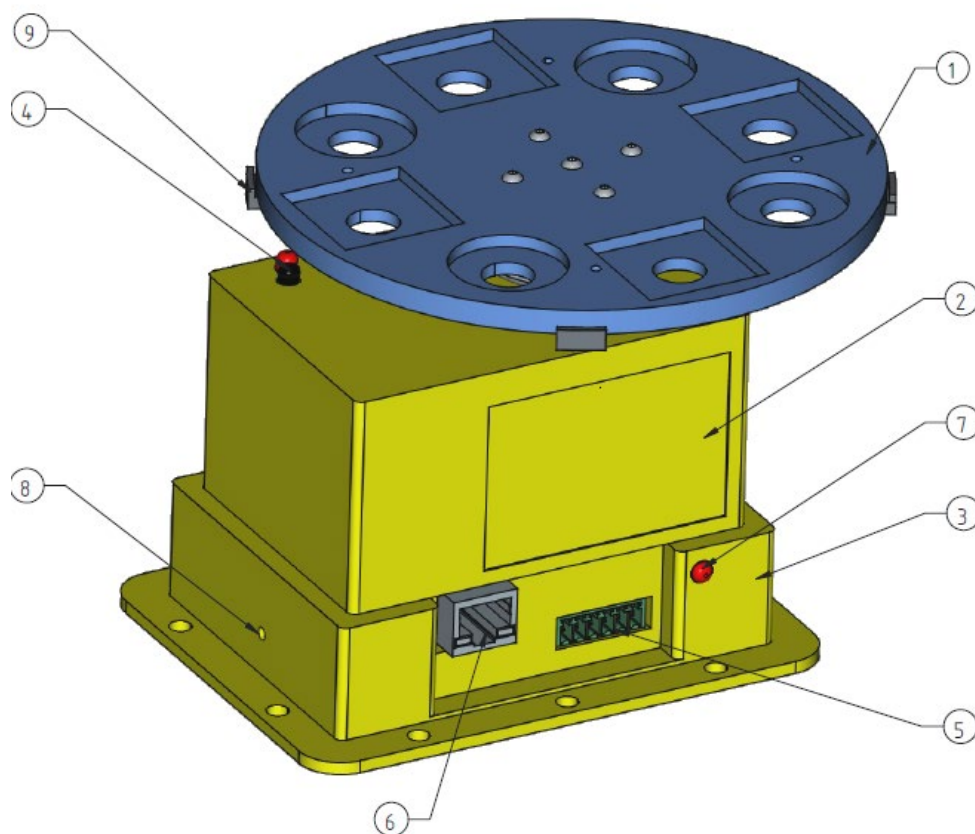

Lp	Nazwa
1	stół obrotowy
2	korpus pozycjonera
3	postument pozycjonera
4	sensor optyczny
5	gniazdo sygnałowe
6	LAN
7	dioda sygnalizacyjna LED
8	przycisk ustawień fabrycznych
9	znacznik czujnika optycznego

5. Piktogramy i znaki ostrzegawcze

	UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność! Symbol niebezpieczeństwa z informacjami na temat ochrony osób i zapobiegania szkodom materialnym.
	Znak nakazu (w miejscu wykrzyknika objaśnienie nakazu) z informacjami na temat zapobiegania szkodom.
	Znak informacyjny ze wskazówkami ułatwiającymi posługiwanie się urządzeniem.
	Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi ostrzałki
	Niebezpieczeństwo zranienia! Do pracy należy zakładać maskę przeciwpyłową, okulary ochronne, ochronniki słuchu, kask ochronny, najlepiej dźwiękoszczelny dla ochrony słuchu operatora. Jeśli operator pracuje w terenie gdzie występuje ryzyko uderzenia spadającym przedmiotem należy zakładać obowiązkowo kask ochronny.
	Gdy urządzenie pracuje, trzymaj ręce z daleka od ściernicy i zębów łańcucha. Nie przesuwaj łańcucha ręką. Niebezpieczeństwo zranienia.
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed czyszczeniem, konserwacją lub naprawą zawsze odłącz przewód zasilający od zasilania.
	Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego jeśli przewód jest uszkodzony bądź przecięty.
	Niebezpieczeństwo zranienia przez obracające się narzędzie! Trzymaj dłonie w bezpiecznej odległości.
	Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa
	Druga klasa izolacji – oznacza, że produkt nie musi być uziemiony.
	Przeznacz do recyklingu. Przekazaj niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji. Urządzeń nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Należy oddać zużyte urządzenie elektryczne w punkcie recyklingu.

6. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Przeczytaj dokładnie wszystkie wskazówki. Niestosowanie się do wskazówek wymienionych poniżej może powodować niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń, pożaru czy porażenie elektryczne. Termin "urządzenie elektryczne" we wszystkich wskazówkach oznacza narzędzie elektryczne zasilane prądem sieciowym (z kablem sieciowym).

Zachowaj tę instrukcję!

6.1. ***Bezpieczeństwo miejsca pracy***

1. **Zapewnij porządek i wystarczające oświetlenie w miejscu pracy.** Nieporządek lub nieoświetlone miejsce pracy mogą spowodować wypadek. Nie zostawiaj narzędzi, przedmiotów ani kabli w najbliższym otoczeniu miejsca pracy.
2. **Nie pracuj narzędziem elektrycznym w atmosferze potencjalnie wybuchowej, w której znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.** Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
3. **Utrzymuj dzieci, osoby postronne i zwierzęta w bezpiecznej odległości podczas używania narzędzia elektrycznego.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. Nie pozwalaj innym osobom dotykać urządzenia ani kabla. Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

6.2. ***Bezpieczeństwo elektryczne***

1. **Wtyczka zewnętrznego zasilacza pozycjonera obrotowego musi pasować do gniazdka. Wtyczki nie można w żaden sposób modyfikować.**
2. Uważaj, by napięcie sieciowe było zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
3. Przekrój żyły kabla przedłużacza musi wynosić co najmniej 1,0 mm². Przed użyciem zawsze odwijaj kabel z bębna kablowego. Zawsze sprawdzaj, czy kabel nie jest uszkodzony.
4. Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy urządzenie i przewód zasilający oraz wtyczka nie są uszkodzone.
5. **Unikaj dotykania uziemionych powierzchni tj. rury, kaloryfery, piecyki, kuchenki, lodówki.** Gdy Twoje ciało jest uziemione, ryzyko porażenia prądem jest większe.
6. **Trzymaj podajnik liniowy z daleka od deszczu i wilgoci/wody.** Urządzenie nie może być wilgotne ani pracować w wilgotnym otoczeniu. Dostanie się wody do wnętrza urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
7. **Nie używaj kabla do przenoszenia pozycjonera obrotowego, do jego zawieszania ani do wyciągania wtyczki z gniazdka. Chroń kabel przed gorącym, olejem,**

ostrymi krawędziami o ruchomymi częściami urządzenia. Uszkodzone i splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.

8. **Jeżeli kabel zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis albo osobę posiadającą podobne kwalifikacje** – tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. Uszkodzonych kabli, złączy i wtyczek względnie niezgodnych z przepisami przewodów zasilających nie wolno używać. W przypadku uszkodzenia lub przecięcia kabla sieciowego natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
9. **Prowadź przewód sieciowy tak, aby podczas pracy pozycjonera obrotowego nie został pochwycony przez inne przedmioty, ani przypadkowo przecięty.**

6.3. Bezpieczeństwo pracy i użytkowania

1. **Zachowaj ostrożność i staranność, uważaj na to, co robisz i pracuj narzędziem elektrycznym rozsądnie. Nie używaj narzędzi elektrycznych, gdy brakuje Ci koncentracji i nie możesz się skupić, jeżeli jesteś zmęczony albo jeżeli jesteś pod wpływem narkotyków albo leków.** Zawsze dostatecznie wcześniej rob przerwy na odpoczynek. Chwila nieuwagi podczas używania narzędzia elektrycznego może prowadzić do poważnych zranień. Zawsze obserwuj maszynę i transportowany przedmiot.
2. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby młodociane poniżej 16 roku życia oraz przez osoby nie znające instrukcji obsługi.
3. **Do pracy zakładaj środki ochrony osobistej, zawsze zakładaj okulary ochronne.** Noszenie środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, buty z antypoślizgowymi podeszwami, kask i nauszники – zależnie od rodzaju i sposobu używania narzędzia elektrycznego – zmniejsza ryzyko zranienia.
 - Zakładaj okulary ochronne. Nienoszenie okularów ochronnych może wywołać zranienie oczu przez elementy transportowe na podajniku liniowym.
4. **Unikaj przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed rozpoczęciem ustawiania urządzenia, wymiany akcesoriów, przed jego podniesieniem, przeniesieniem czy przed odłożeniem urządzenia, upewnij się, że jest ono wyłączone. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.** Ten środek ostrożności uniemożliwi przypadkowe uruchomienie pozycjonera obrotowego.
5. **Przed włączeniem pozycjonera obrotowego do roboty usuń przyrządy nastawcze i klucze do śrub.** Narzędzie lub klucz znajdujący się w obrotowej części urządzenia może spowodować zranienie.
6. **Unikaj anormalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie stabilną pozycję i zawsze zachowuj równowagę ciała.** Dzięki temu możliwe będzie zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach. Aby zapewnić sobie bezpieczną pracę, przykręć urządzenie do równego i stabilnego stołu warsztatowego lub laboratoryjnego.

-
7. **Do pracy zakładaj odpowiednie ubranie. Nie zakładaj obszernych, luźnych ubrań ani ozdób. Trzymaj włosy, części ubrania i rękawice z daleka od ruchomych części.** Luźne ubrania, ozdoby, długie włosy mogą zostać pochwycone lub wkręcone przez ruchome części np.: stół obrotowy pozycjonera obrotowego.
 8. **Regularnie kontroluj kabel zasilający.**
 9. Wszystkie części i elementy ochronne, takie jak wyłącznik awaryjnego zatrzymania, muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszelkie warunki konieczne do zapewnienia nienagannej pracy urządzenia. Uszkodzone części muszą być naprawiane lub wymieniane na nowe zgodnie z regułami fachu przez autoryzowane warsztaty, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
 10. **Nigdy nie używaj narzędzia elektrycznego z uszkodzonym włącznikiem.** Narzędzie elektryczne, którego nie można włączyć i wyłączyć jest niebezpieczne i wymaga naprawy. Nie pracuj uszkodzonym, niekompletnym lub przebudowanym bez zgody producenta urządzeniem. Przed użyciem sprawdź bezpieczeństwo urządzenia, a szczególnie przewód elektryczny oraz włącznik. Gdy urządzenie pracuje, trzymaj ręce z daleka od przesuwającej się stołu obrotowego pozycjonera obrotowego do robota.
 11. Nie obracaj stołu ręką gdy pozycjoner pracuje. Niebezpieczeństwo zranienia.
 12. Nigdy nie wkładaj palców między stół obrotowy i podstawę pozycjonera. Niebezpieczeństwo zmiążdżenia i zranienia.
 13. **Nie przeciążaj urządzenia. Do każdej pracy używaj właściwego narzędzia elektrycznego.** Pasującym narzędziem elektrycznym można pracować lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy. Pracuj tylko w podanym zakresie mocy. Nie działaj dużą siłą na ściernicę. Nie używaj urządzeń o małej mocy do wykonywania ciężkich prac. Nie używaj narzędzi do celów, do których nie są one przeznaczone.
 14. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla prądowego z gniazdka,
 - gdy nie używasz urządzenia,
 - przed wykonaniem prac z zakresu oczyszczania i konserwacji,
 - jeżeli kabel elektryczny jest uszkodzony albo splątany, - jeżeli słyszysz nietypowe odgłosy.
 15. **Przechowuj nieużywane narzędzia elektryczne w niedostępnym dla dzieci miejscu. Nie pozwalaj używać urządzenia osobom, które nie są z nim obeznane, i które nie przeczytały tych wskazówek.** Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeżeli używają ich niedoświadczone osoby.
 16. Przechowuj urządzenie w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
 17. **Dbaj o to, by urządzenie było czyste,** umożliwi Ci to wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę. Przestrzegaj przepisów konserwacji wskazówek dotyczących wymiany narzędzi
 18. **Używaj pozycjonera obrotowego, akcesoriów, oprzyrządowania itd. tylko zgodnie z wskazówkami. Zwracaj przy tym uwagę na warunki pracy i uwzględniaj rodzaj wykonywanej pracy.** Używanie pozycjonera obrotowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

-
19. **Zlecaj naprawy pozycjonera obrotowego do robota tylko i wyłącznie wykwalifikowanemu serwisowi i tylko z użyciem oryginalnych części zamiennych.** Pozwoli to zachować bezpieczeństwo użytkowania narzędzia elektrycznego. Wszelkie prace konserwacyjne, które nie są podane w niniejszej instrukcji obsługi, mogą być wykonywane tylko przez specjalistyczny serwis.
 20. **Urządzenie elektryczne może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.** To urządzenie elektryczne spełnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. Naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk przy użyciu oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie może dojść do wypadku.
 21. **Stosuj tylko zalecone w niniejszej instrukcji obsługi części zamienne.** Używanie innych niż podane narzędzi może grozić zranieniem.
 22. **Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel.** Chroń kabel przed gorącem, olejem i ostrymi krawędziami.


7. Zawartość zestawu

- edukacyjny pozycjonie obrotowy
- wtyczka sygnałowa do podłączenia z robotem
- instrukcja obsługi

Brak zasilacza w zestawie.

Zaleca się użycie zasilacza 24V 1,5A lub zasilanie pozycjonera obrotowego z zasilacza robota.

8. Sygnały sterujące pozycjonerem obrotowym.

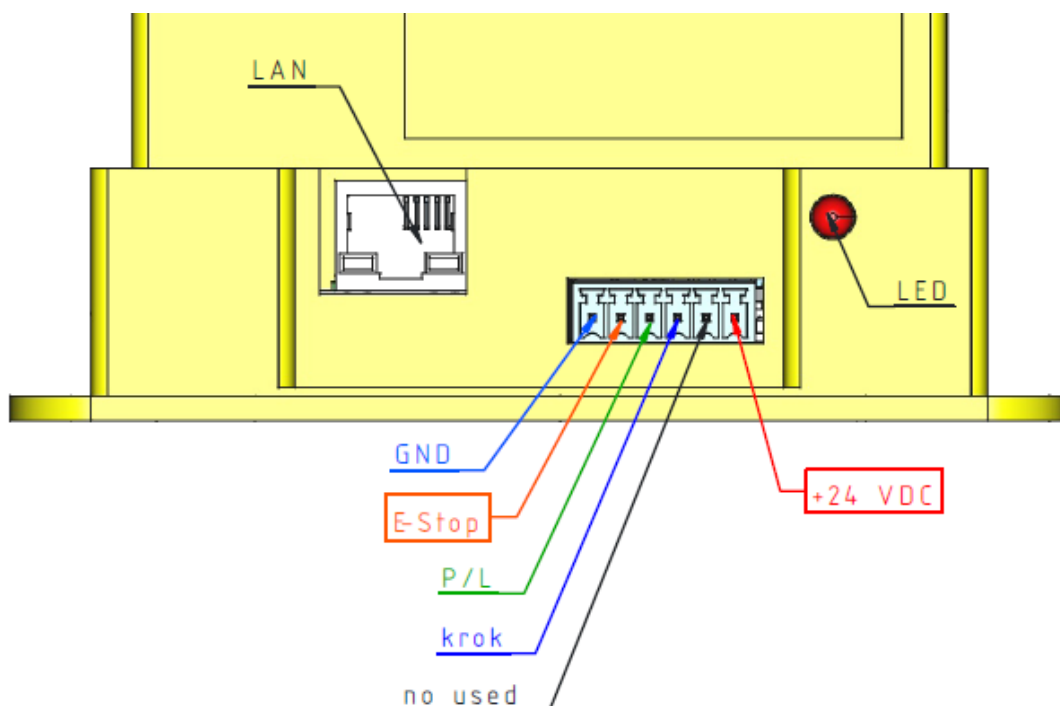

Do dołączenia sygnałów sterujących pozycjonera obrotowego z wyjściami robota, sterownika mikroprocesorowego lub sterownika PLC służy złącze sygnałowe pokazane na rysunku powyżej

Pozycjoner obrotowy nie może samodzielnie służyć do konkretnego zastosowania. Musi zostać zintegrowany z I/O sygnałami sterującymi robota, sterownika PLC lub innego urządzenia.

Pozycjoner obrotowy można sterować zewnętrznymi sygnałami 24V DC lub za pomocą Modbus TCP/IP.

Podanie poziomu wysokiego sygnału na wejścia **krok** spowoduje obrót stołu o krok. 45° (45°, 90°, 135°, 180°). Narastający sygnał sterujący powinien trwać co najmniej 200 ms.


Kąt obrotu ustawiamy za pomocą strony [www.pozycjonera](#) – punkt 11.

Podanie poziomu niskiego lub nie podanie żadnego sygnału na wejścia **krok/obróć** zatrzymuje pozycjonera obrotowego.

Starowanie kierunkiem prawo/lewo następuje po podaniu sygnału na wejście **P/L**. Podanie sygnału 0 V DC powoduje obrót stołu w prawo, sygnał 24 VDC obrót w lewo.

Należy poprawnie podłączyć wartości napięciowe sygnałów sterujący. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia sterownika stołu obrotowego.

9. Podłączenie obwodu awaryjnego zatrzymania E-STOP

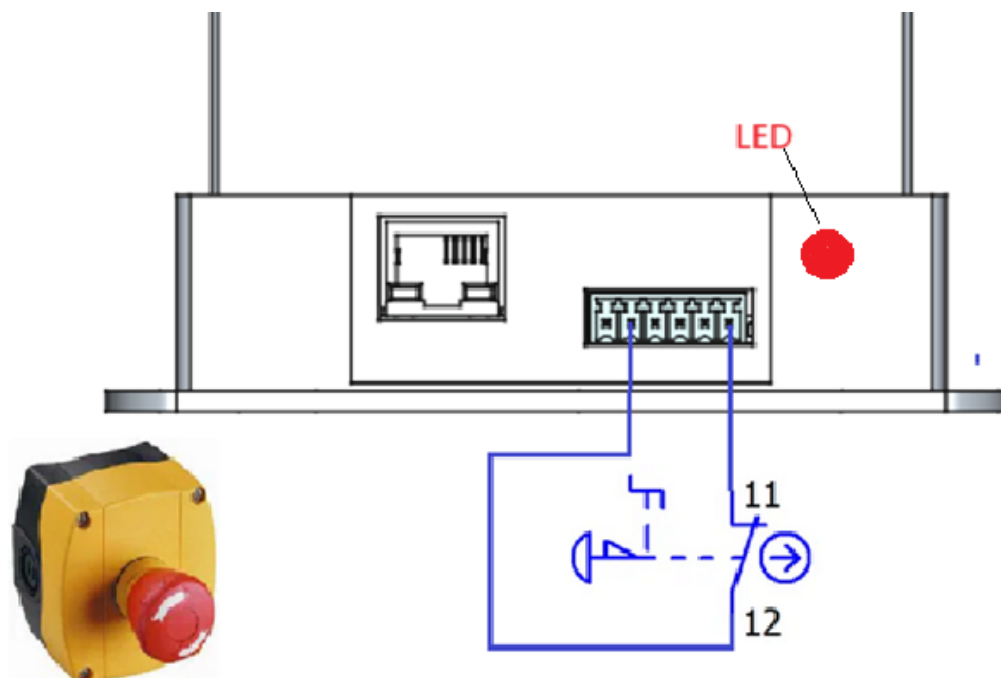

UWAGA

Po aktywacji obwodu bezpieczeństwa (otwarcia styków) miga dioda czerwona a napęd stołu pozycjonera jest zlurowany.

Ponowne uruchomienie pozycjonera może nastąpić po dezaktywacji obwodu bezpieczeństwa oraz wyłączeniu i ponownym włączeniu napięcia zasilania powyciera

10. Opis działania

Przed uruchomieniem pozycjoner obrotowy należy zamontować na płycie roboczej robota z którym współpracuje lub na stole laboratoryjnym. Pozycjoner obrotowy jest napędzana krokowym silnikiem elektrycznym.

Po włączeniu zasilania nastąpi automatyczna kalibracja pozycji początkowej. Zostanie to zasygnalizowane świeceniem diody LED.

Funkcje elementów urządzenia są podane w poniższym opisie.

11. Uruchamianie



UWAGA

Podczas pracy z pozycjonerem obrotowym noś osobiste wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne. Stosuj tylko oryginalne części. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności i prac przy urządzeniu wyjmij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.

Niebezpieczeństwo zranienia!

Sterownik pozycjonera wymaga podłączenia zewnętrznego zasilacza 24 V DC, który sam wymaga napięcia sieciowego (100/240 V AC). Sprawdź etykietę na zasilaczu. Tylko wykwalifikowany personel może podłączyć zasilacz do sieci i uruchomić go.

Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, punkt 6.

- zamontuj pozycjoner obrotowy na odpowiedniej podstawie, stole, metalowej płycie
- ze względów bezpieczeństwa zaleca się przykręcenie podstawy pozycjonera obrotowego przed jego włączeniem.
- zintegruj obwód awaryjnego zatrzymania E- STOP do robota z pozycjonerem obrotowym.
- podłącz zasilanie pozycjonowana: Zasilacz 24 V DC
- poczekaj na wykonanie auto kalibracji pozycyjnego ok 10 s po włączeniu zasilania

12. Ustawianie

1. Ustaw urządzenie na stabilnym i równym podłożu. Zapewnij sobie dość miejsca do pracy i uważaj, żeby nie zagrażać innym osobom.
2. Zamocuj urządzenie śrubą do podstawy roboczej robota lub stołu laboratoryjnego.



Wskazówka

Zalecamy dodatkowo umieszczenie gumowej podkładki by zmniejszyć ewentualny hałas i wibracje

Urządzenie usytuuj w miejscu, które spełnia następujące warunki:

- jest zabezpieczone przed ześlizgnięciem się;
- jest wolne od wibracji;
- płaska powierzchnia stołu/ blatu;
- jest czyste i suche;

-
- jest odpowiednio oświetlone.

13. Praca z urządzeniem



UWAGA!

Urządzenie wolno włączyć dopiero po jego pewnym przymocowaniu do podstawy roboczej. Stosuj tylko zalecone w niniejszej instrukcji obsługi części zamienne. Przed uruchomieniem sprawdź stan techniczny pozycjonera.

13.1. Włączanie i wyłączenie



Uważaj, żeby napięcie sieci elektrycznej było zgodne z tabliczką znamionową znajdującą się na urządzeniu.



Podłącz urządzenie do zasilacza 24v DC.

- dezaktywuj zewnętrzny obwód bezpieczeństwa E-STOP
- poczekaj na wykonanie auto kalibracji powyciera – ok 10 s po załączeniu napięcia zasilania
- podłącz zewnętrznie sygnały sterujące skok, P/L lub Modbus

13.2. Próba działania

Przed pierwszym rozpoczęciem pracy sprawdzaj działanie urządzenia przez 30 sekund bez obciążenia. Natychmiast wyłącz urządzenie, jeżeli stół obrotowy pracuje nierówno, występują silne wibracje albo słychać anormalne odgłosy.

14. Konfiguracja pozycjonera

robocom.pl ver:1.1

Niezabezpieczona | 192.169.0.100

Educational rotary positioner <https://irobocom.pl/> for <https://astorino.com.pl/>

Accesspoints name
astorino-indexer

Name WLAN
nazwa sieci

WLAN password
....

IP LAN
192.169.0.100

gateway
192.168.0.1

mask
255.255.255.0

DNS
8.8.8.8

Wifi ON ☐

rotation angle
45°

Save Restart

Urządzenie jest dostarczane z fabrycznymi ustawieniami pokazanymi powyżej.
IP pozycjonera 192.169.0.100

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy odłączyć urządzenie o zasilania, wcisnąć przycisk RESET (z boku urządzenia) i włączyć zasilanie trzymając przycisk ok 5 s.

Accesspoints name tworzy punkt dostępowy do którego możemy połączyć się po wifi

Name WLAN , **WLAN password** – pozwala na połączenie pozycjonera w sieć wifi.

Po ustawieniu kąta obrotu pozycjonera należy zapisać **Save**.

Wprowadzenie nowych parametrów sieci wymaga zapisania i zresetowania urządzenia Save

>> Restart

15. Połączenie WiFi do pozycjonera

W celu nawiązania połączenia wifi z pozycjonerem należy załączyć kartę bezprzewodową zaznaczając opcję WiFi ON na stronie www pozycjonera (patrz punkt 4)

Wpisujemy Name WLAN i WLAN password sieci z którą chcemy się połączyć a następnie <Save> i <Restart>

Po zresetowaniu pozycjonera logujemy na serwer po LAN

<http://IP:8888/>

przykładowo:


<http://192.169.0.100:8888/>

Username: **admin**

Password: **admin**

i odcytujemy przydzielone IP wifi oraz MAC adres

Jeżeli w polu IP Wifi nie ma podanego żadnego adresu IP, oznacz to że nie połączyliśmy się z siecią.

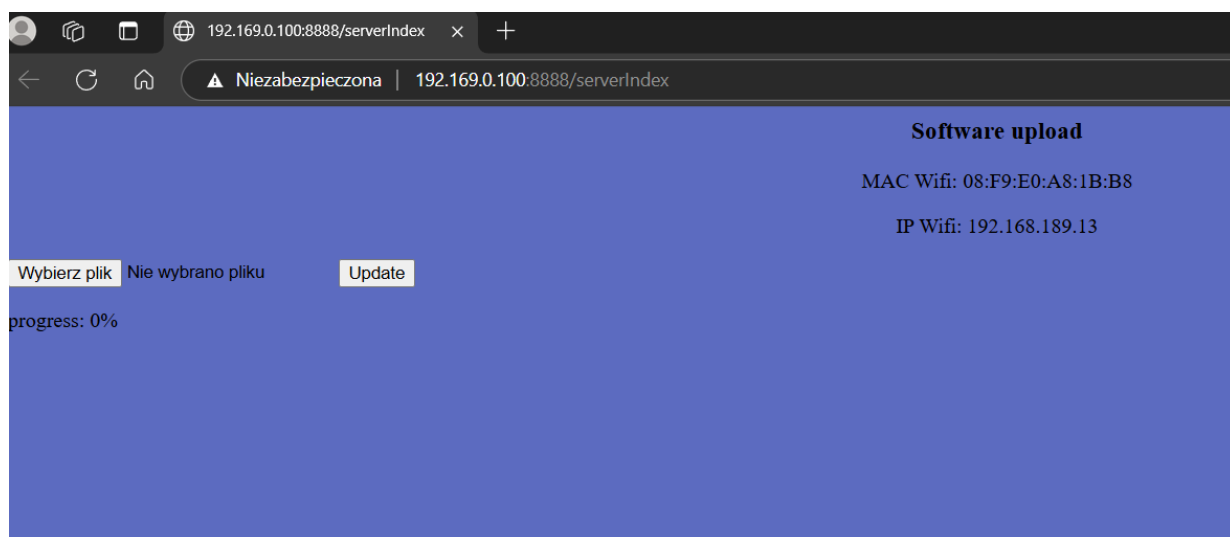

16. Konfiguracja Modbus TCP/IP

Pozycjoner pracuje jako serwer Modbus TCP.

Po połączeniu pozycjonera z siecią Modbus robota, pozycjoner automatycznie przechodzi w tryb sterowania Modbus.

Odłączenie pozycjonera od sieci Modbus powoduje automatyczne przejście do trybu sterowania sygnałami binarnym podawanymi na wejścia listwy sygnałowej.

Standard adresacji Modbus

Pozycjoner odczytuje od klienta **holding registers**, a wystawia **input register**

3x = Input Register = 30001-39999 >>> wysyła do klienta

4x = Holding Register = 40001-49999 <<< odbiera od klienta

INPUT:

4x = Holding Register = 40002-49999

0x40000.0 – krok

0x40000.1 – liczba kroków

0x40000.2 – liczba kroków

0x40000.3 – kierunek

1 i 2 bit	liczba kroków	kąt obrotu
00	1	45°
01	2	90°
10	3	135°
11	4	180°

OUTPUT:

3x = Input Register = 30000-39999

0x30000.0 – potwierdzenie wykonania kroku

0x30000.1 – odczyt sensora optycznego

17. Kody dioda sygnalizacyjnej LED

LED	OPIS
świeci czerwona	Poprawna praca po włączeniu (pozycjoner przygotowany do auto kalibracji)
miga czerwona	Aktywowany obwód bezpieczeństwa
świeci zielono	Pozycjoner prawidłowo skalibrowany (gotowy do pracy)
miga na przemian czerwono/zielono	ERROR

Po włączeniu pozycjonera do zasilania zaświeci się dioda LED na czerwono, po kilku sekundach nastąpi auto kalibracja urządzenia i dioda zmieni kolor na zielony. Oznacza to gotowość pozycjonera do pracy.

18. Aktualizacja oprogramowania edukacyjnego pozycjonera obrotowego


Oprogramowanie znajduje się na stronie producenta: <https://irobocom.pl/>.
W monecie dostawy wgrane jest najnowsza wersja oprogramowania.

W celu wgrania nowego oprogramowania należy połączyć się z serwerem aktualizacji oprogramowania wpisując w przeglądarce:

<http://IP:8888/>

przykładowo:


<http://192.169.0.100:8888/>

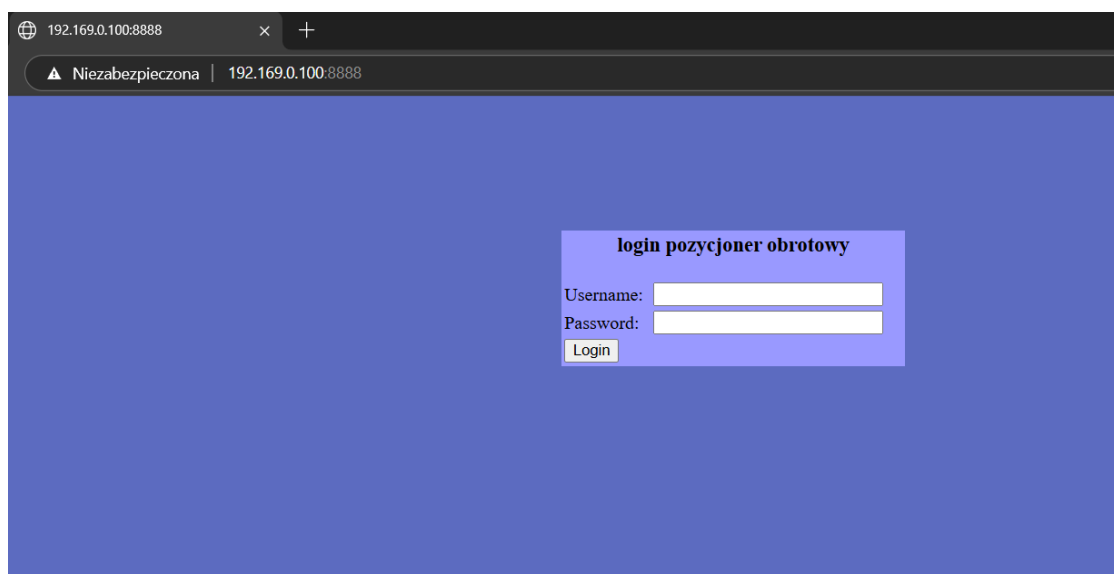

Następnie logujemy się do serwera:

Username: **admin**

Password: **admin**

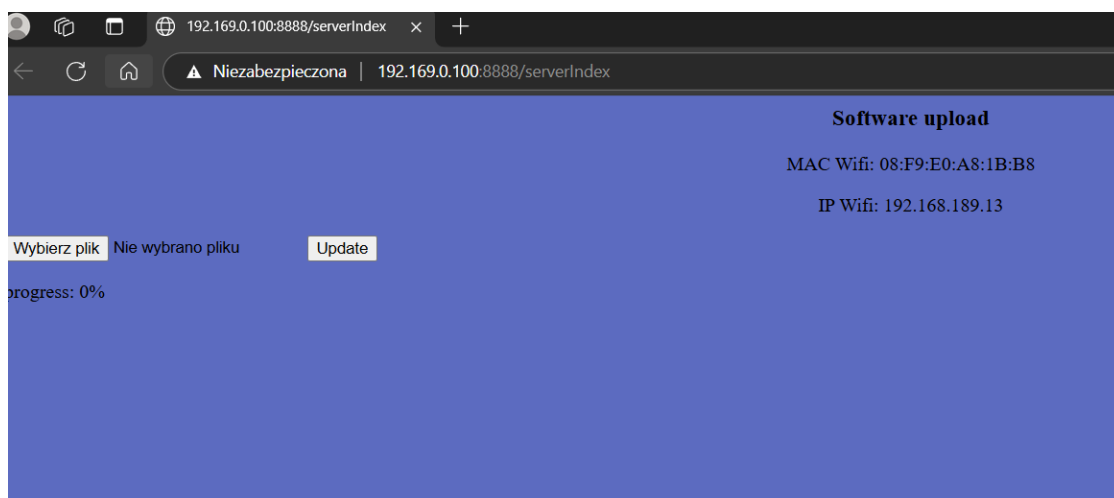


Po zalogowaniu wybieramy plik z nowym oprogramowaniem <Wybierz plik >

dodajemy plik z oprogramowaniem **pozycjoner_robocom.pl_X.X.bin** i klikamy <Update>

Po załadowaniu oprogramowania należy zresetować pozycjoner obrotowy – klikając <Restart> na stronie głównej pozycjonera lub wyłączyć i włączyć zasilanie.

Wgraną wersję oprogramowania można odczytać z głównej strony www podajnika obrotowego

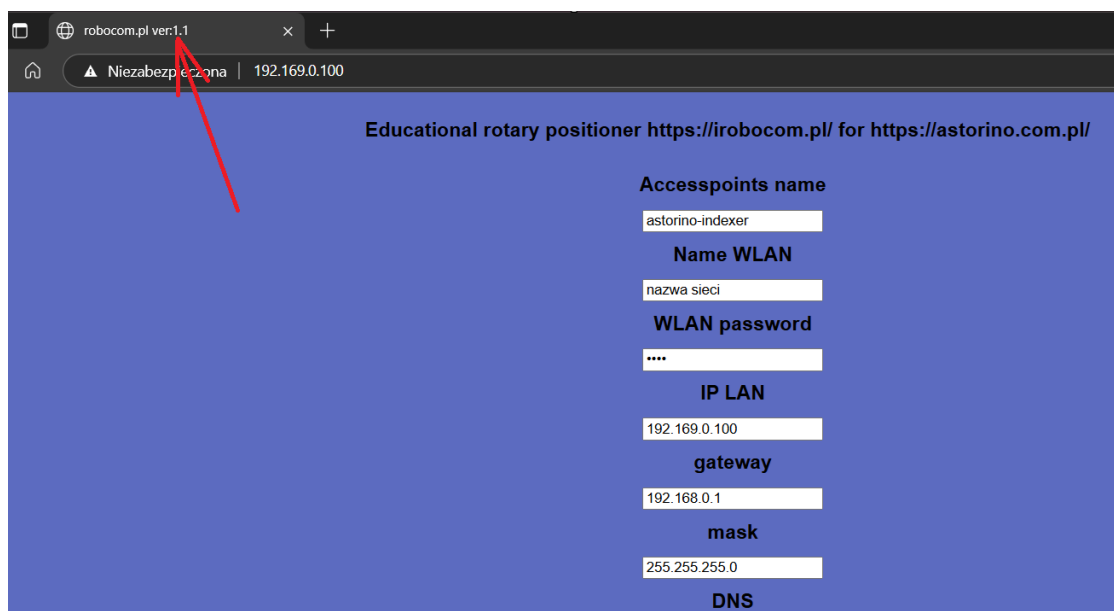

Oprogramowanie do podajnika liniowego:

[LINK](#)

19. Konserwacja, oczyszczanie, przechowywanie i zamawianie części zamiennych



UWAGA

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności i prac przy urządzeniu wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego zasilacza.



UWAGA

Prace, które nie zostały opisane w tej instrukcji obsługi, należy zlecać specjalistycznemu serwisowi. Stosuj tylko oryginalne części. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi i oczyszczaniem.

Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy urządzenie nie wykazuje widocznych braków, takich jak np. luźne, zużyte lub uszkodzone części, oraz czy śruby i inne części urządzenia są dobrze dokręcone względnie zamocowane.

Uszkodzone części wymieniaj na nowe.

19.1. Oczyszczanie



Nie stosuj żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Substancje chemiczne mogą nieodwracalnie uszkodzić wykonane z tworzywa sztucznego części urządzenia. Nigdy nie myj urządzenia pod bieżącą wodą.

1. Po każdym użyciu dokładnie oczyść urządzenie. Przedłużasz w ten sposób jego żywotność i zapobiegasz wypadkom.
2. Oczyść szczeliny wentylacyjne i powierzchnię urządzenia pędzlem lub szmatką.

19.2. Przechowywanie i transport

- **Przed przechowywaniem odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego** - Starannie oczyścić urządzenie i elementy wyposażenia, aby zapobiec powstaniu pleśni.
- Podczas przechowywania i transportowania urządzenia zawsze demontuj sensory krańcowe.
- Przechowuj urządzenie w suchym, zabezpieczonym przed pyłem i niedostępnym dla dzieci miejscu.
- Nie zawijaj urządzenia w worki foliowe – może w nich powstawać wilgoć i pleśń. Urządzenie można przechowywać w kartonie, w którym zostało ono dostarczone.

20. Usuwanie odpadów i recycling

Użytkownik urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami uzgodnionej zgodnie z przepisami krajowymi. W ramach tych działań w chwili wymiany i złomowania części i zespołów lub likwidacji całego urządzenia użytkownik powinien:

- części nadające się jeszcze do dalszego wykorzystania zakonserwować i odłożyć do magazynu,
- części metalowe złomowane przekazać do punktów skupu złomu,
- elementy z tworzyw sztucznych, gumy itp. przekazać do punktów prowadzących skup surowców wtórnych,
- zużyte oleje przekazać do przedsiębiorstw prowadzących zbiór olejów i smarów lub postępować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Przekazać urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska utylizacji. Urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oddaj urządzenie w punkcie recyklingu. Zwróć się o poradę do naszego centrum serwisowego.

21. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących czyszczenia, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia wzgl. jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika lub sterownika przez osoby nieupoważnione powodują wygaśnięcie gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika. W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem. Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie. Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu. Gwarancji nie podlega uszkodzenie n-kodera wynikające z nieprawidłowego podłączenia i eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne stołu obrotowego i elementów konstrukcyjnych. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie producenta <https://irobocom.pl/>

22. Ryzyko resztkowe

Mimo tego iż producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję ostrzałki eliminującą niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka są podczas pracy nie do uniknięcia:

- upadek transportowanego przedmiotu;
- dotknięcie nieosłoniętą dłonią obracającego się stołu pozycjonera;
- dotknięcie obracających się elementów
- skaleczenia ostrymi elementami korpusu

Ocena ryzyka resztkowego

Przestrzegając wskazówek znajdujących się w instrukcji obsługi zagrożenie resztkowe przy używaniu ostrzałki może zostać ograniczone. Istnieje ryzyko w przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń.

23. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

My, Inżynieria Bezpieczeństwa Piotr Prach i robocom.pl Robert Maruszak niniejszym oświadczamy, że poniżej oznaczone według rodzaju i typu urządzenie wprowadzone przez nas do obrotu spełnia odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w obowiązujących Dyrektywach WE z jej późniejszymi modyfikacjami. W przypadku zmian w urządzeniu, niezgodnionych z nami ta deklaracja straci ważność.

Opis urządzenia:	Edukacyjny pozycjoner obrotowy do robota Model 1
Numery seryjne:	1/03/PO/2025
Zastosowane dyrektywy UE:	2006/42/EU – Dyrektywa Maszynowa 2014/30/EU – Dyrektywa dot. Kompatybilności elektromagnetycznej 2014/35/UE - Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2011/65/EU – Dyrektywa ROHS 2014/53/UE - Dyrektywa dotycząca urządzeń radiowych (RED) 2002/49/EU - WEEE Decyzja wykonawcza 2019/436 - DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Zastosowane standardy i normy zharmonizowane:	EN ISO 14118:2018 EN 1037:1995+A1:2008 PN-EN ISO 14118:2018-05 EN 61029-1:2009+ +A11:2010; EN 61029-2-10:2010+A11:13 EK9-BE-88:2014 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 EN 55014-2:1997/A1:2001/+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 ETSI EN 300-328 ETSI EN 301-489-1 ETSI EN 301-489-17.
--	--

**Procedura oceny zgodności wg aneksu V dyrektywy dot. emisji hałasu 2000/14/EU
poprawkami w 2005/88/EU**

Za przygotowanie dokumentacji technicznej na terenie UE odpowiada:
Inżynieria Bezpieczeństwa Piotr Prach, robocom.pl Robert Maruszak

Podpis producenta:



Data i miejsce

25.03.2025, Rzeszów

Inżynieria Bezpieczeństwa



Data i miejsce

25.03.2025, Rzeszów



(EC conformity mark)